

Stap 1 de verschillende meterkasten worden getoond




Oude meterkast



3-fase meterkast



1-fase meterkast

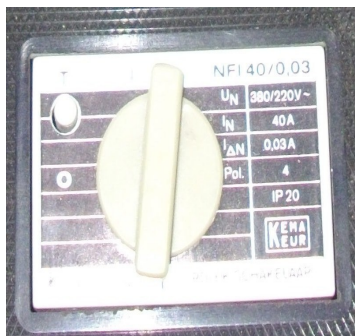

Oude aardlekschakelaar



Aardlekschakelaar 3-fase



Aardlekschakelaar 1-fase



Oude stoppen



Installatie automaat

Stap 2 keuze meterkast NIEUWE KAST?? ga naar **stap 3**




Groepsschakelaar

Stop

Aardlek

Er kunnen twee zaken fout zijn:
Aardfout of een kortsluiting

De aardlek valt uit? Zo niet ga naar stap 2.1

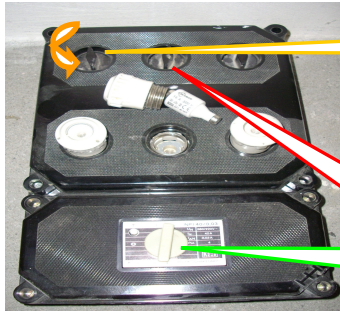


Zet de groepsschakelaar
allemaal horizontaal (Zo
staan ze uit).

Schakel vervolgens de aardlek
weer in door de knop naar boven
te drukken of met de klok mee
te draaien . Wanneer deze niet
inschakelt neem contact op met
0521-591213

Schakel vervolgens de
groepsschakelaar groep
voor groep weer in. De
groep waarbij de aardlek
eruit gaat is de veroorzaker
van de verstoring. Zoek het
apparaat of buitenlamp op.
Lukt dit niet neem dan
contact op met
0521-591213


Stap 2.1 een kortsluiting fout

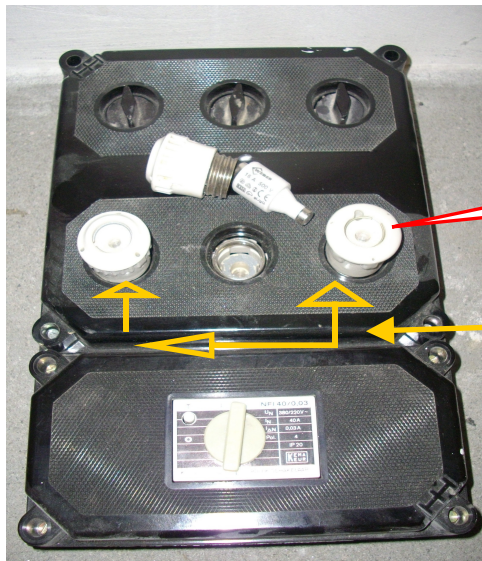

Kijk of er geen metalen balletje in het glaasje ligt. Ligt deze er vervang deze stop dan door een identieke.




Ligt deze er niet. Vervissel dan de stoppen, om te controleren welke kapot is. Nog niet gevonden? Controleer dan iedere stop optisch en let er goed op dat de verklikker nog goed aan de stop vast zit. Zit deze niet vast vervang de stop.

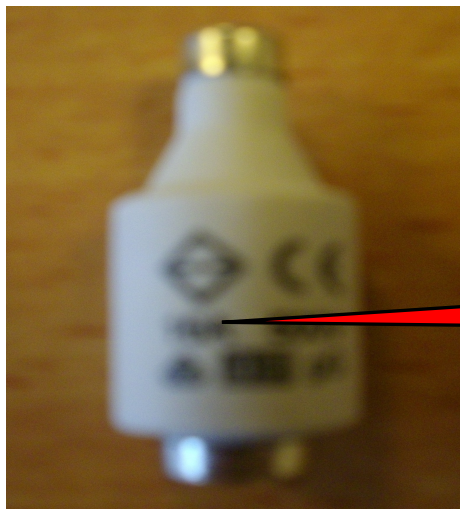

Let op hieraan herkent u een identieke stop. Zie opschrift!!
In veel gevallen 16A

Stop vervangen en nog steeds een storing probeer het apparaat te achterhalen mocht dit niet lukken neem dan contact op met 0521-591213.

Stap 3 NIEUWE METERKAST

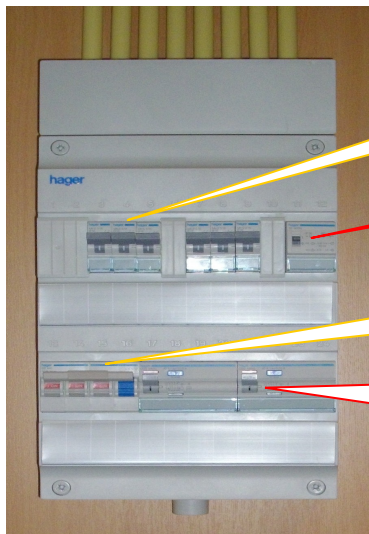

Installatieautomaat


Beltrafo

Hoofdschakelaar.
Hiermee schakelt u alles
in 1 keer uit

Aardlek (dit is bij een 1fase kast identiek).
Het is een schakelaar die is voorzien
van een testknopje (hier staat een T in
of bij)

Er kunnen twee zaken fout zijn:
Aardfout of een kortsluiting

De aardlek valt uit? Zo niet ga naar stap 3.1

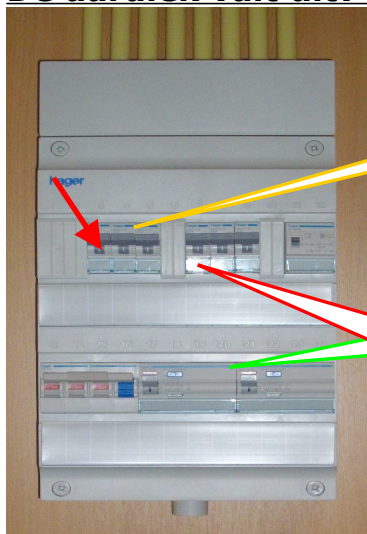


Zet alle
installatieautomaten naar
beneden zo staan ze uit.

Schakel vervolgens de 2 aardlek
schakelaars weer in door de
knop naar boven te drukken of
met de klok mee te draaien .
Wanneer deze niet inschakelt
neem contact op met 0521-
591213

Schakel vervolgens de
installatieautomaten groep
voor groep in. De groep
waarbij de aardlek eruit
gaat is de veroorzaker van
de verstoring. Zoek het
apparaat of buitenlamp op.
Lukt dit niet neem dan
contact op met
0521-591213

Stap3.1 een kortsluiting fout

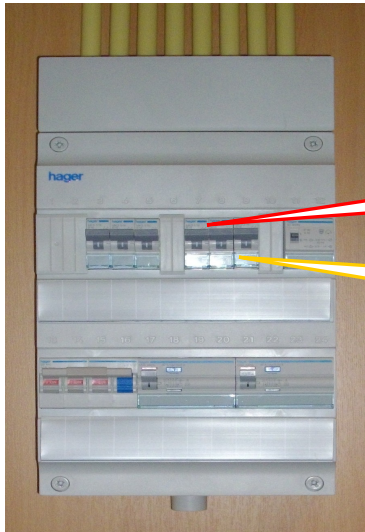

Kijk of er een installatieautomaat naar beneden staat. Zo ja zet deze dan naar boven.

Blijft dit automaat niet zitten zoek dan de verstoring op. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met 0521-591213.

Mocht het ondanks deze beschrijving niet lukken neem dan contact op met 0521-591213.